



POLSKI

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MONITOR LCD

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość.

MODELE monitorów LCD
IPS231P

www.lg.com

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający Twoje bezpieczeństwo osobiste, jednak niepoprawne jego użycie może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub niebezpieczeństwo pożaru. Aby umożliwić poprawne działanie wszystkich środków bezpieczeństwa wbudowanych do tego monitora, należy przestrzegać następujących podstawowych zasad instalacji, użytkowania i serwisu.

Bezpieczeństwo

Należy używać tylko przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem. W razie użycia innego przewodu zasilania należy sprawdzić, czy jest on zgodny ze stosownymi normami krajowymi, jeśli nie był dostarczony przez sprzedawcę. Jeśli przewód zasilania jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy się skontaktować z producentem lub najbliższym autoryzowanym punktem napraw w celu wymiany.

Przewód zasilania jest używany jako główne urządzenie odłączające. Sprawdź, czy po instalacji urządzenia sieciowe gniazdko ścienne jest łatwo dostępne.

Zasilaj monitor tylko ze źródła energii wskazanego w danych technicznych w niniejszym podręczniku lub podanego na monitorze. W razie braku pewności co do rodzaju zasilania w domu należy porozumieć się ze sprzedawcą.

Przeciążone gniazda sieci prądu zmiennego i przedłużacze są niebezpieczne. Równie niebezpieczne są wystające przewody zasilania i uszkodzone wtyczki. Mogą one spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub niebezpieczeństwo pożaru. Skontaktuj się z technikiem serwisu w celu wymiany.

Dopóki urządzenie pozostaje podłączone do ściennego gniazda zasilania, nie jest ono odłączone od źródła zasilania prądem przemiennym, nawet jeśli zostanie wyłączone.

Nie otwieraj monitora !

- Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do obsługi przez użytkownika.
- Nawet kiedy wyłącznik jest w stanie OFF (Wyłączony), wewnątrz występują niebezpieczne wysokie napięcia.
- Jeśli monitor nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Aby uniknąć obrażeń ciała:

- Nie ustawiaj monitora na pochylonej półce, jeśli nie będzie prawidłowo umocowany.
- Używaj tylko podstawy zalecanej przez producenta.
- Nie wolno uderzać w ekran ani rzucać w jego kierunku żadnych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie ciała lub produktu.

Aby zapobiec pożarowi lub innemu zagrożeniu:

- Zawsze wyłączaj monitor, jeśli opuszczasz pokój na dłużej niż na chwilę. Nigdy nie pozostawiaj monitora włączonego wychodząc z domu.
- Zadbaj, aby dzieci nie wrzucały ani nie wkładały żadnych przedmiotów do otworów obudowy monitora. Na niektórych częściach wewnętrznych występują wysokie napięcia.
- Nie dodawaj akcesoriów, które nie zostały przeznaczone do tego monitora.
- Gdy monitor jest pozostawiony bez nadzoru przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda ściennego.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego ani sygnałowego, gdyż jest to bardzo niebezpieczne i może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Instalacja

Zadbaj, aby nic nie leżało na przewodzie zasilania ani nic po nim nie przejeżdżało oraz nie ustawiaj monitora w miejscu, w którym przewód zasilania jest narażony na uszkodzenie.

Nie korzystaj z monitora w pobliżu wody, czyli np. blisko wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu pływakiego.

Monitory mają w obudowie otwory wentylacyjne, aby umożliwić odprowadzanie ciepła wytwarzanego w czasie pracy. Jeśli te otwory zostaną zasłonięte, gromadzące się ciepło może spowodować uszkodzenie i w jego następstwie niebezpieczeństwo pożaru.

Dlatego NIE WOLNO:

- Zasłaniać dolnych otworów wentylacyjnych, ustawiając monitor na łóżku, sofie, kocu itp.
- Ustawiać monitora w obudowie, jeśli nie będzie zapewniona należyta wentylacja.
- Zasłaniać otworów wentylacyjnych tkaniną lub innym materiałem.
- Ustawiać monitora w pobliżu grzejnika, nad grzejnikiem lub innym źródłem ciepła.

Nie wolno przecierać ani uderzać aktywnej matrycy LCD żadnym twardym przedmiotem, gdyż może to doprowadzić do jej trwałego porysowania, zmatowienia lub zniszczenia

Nie wolno przez dłuższy czas naciskać palcem ekranu LCD, ponieważ może to spowodować powstawanie obrazów wtórnych.

Na ekranie mogą pojawiać się uszkodzone punkty, na przykład czerwone, zielone lub niebieskie plamki. Nie ma to jednak wpływu na sprawność monitora

Aby na monitorze LCD uzyskać jak najlepszą jakość obrazu, należy stosować zalecaną rozdzielczość. Ustawienie innej rozdzielczości może spowodować przeskalowanie lub inne przetworzenie obrazu wyświetlanego na ekranie. Jest to jednak naturalna cecha panelu LCD o ustalonej rozdzielczości.

Jeśli nieruchomy obraz jest wyświetlany na ekranie przez dłuższy czas, może on spowodować uszkodzenie ekranu i może zostać na nim utrwalony. Należy upewnić się, że jest włączona opcja wygaszacza ekranu. Efekt ten występuje również w produktach innych firm i nie jest objęty gwarancją.

Należy unikać uderzeń w ekran i jego boki lub rysowania po nich metalowymi przedmiotami. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu.


Należy przenosić urządzenie, trzymając oburącz, panelem do przodu.

Jeśli urządzenie upadnie, może ulec zniszczeniu i spowodować porażenie prądem lub pożar. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy.

Należy unikać wysokich temperatur i wilgoci.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem ekranu LCD należy odłączyć zasilanie
- Stosować lekko wilgotną (nie mokrą) ściereczkę. Nie wolno używać aerozoli bezpośrednio na ekran monitora, ponieważ nadmiar rozpylanej cieczy może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas czyszczenia produktu odłączyć przewód zasilania i przecierać delikatnie miękką szmatką, aby uniknąć zarysowań. Nie wolno czyścić urządzenia mokrą szmatką ani rozpylać wody lub innych cieczy bezpośrednio na urządzenie. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie używać chemikaliów, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol.
- Spryskać miękką szmatkę wodą od 2 do 4 razy, a następnie wyczyścić szmatką przednią obudowę, przecierając tylko w jednym kierunku. W przypadku użycia zbyt mokrej szmatki na produkcie mogą pozostać ślady.

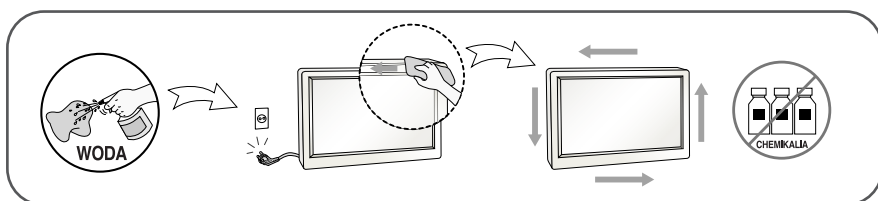

Pakowanie

- Nie należy wyrzucać oryginalnego opakowania i pudełka. Stanowią one idealny pojemnik do transportowania urządzenia. Kiedy urządzenie jest przewożone w inne miejsce, należy je zapakować w oryginalne opakowanie.

Złomowanie


- Lampa fluoroscencyjna użyta w tym produkcie zawiera niewielką ilość rtęci.
- Urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Złomowanie tego produktu musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

!!! Dziękujemy za wybranie produktów firmy LGE !!!


- Należy się upewnić, że w opakowaniu monitora znajdują się następujące elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.




**Podręcznik
użytkownika/Karty**



Przewód zasilający
(w zależności od kraju)



Przewód sygnałowy DVI-D
(Ta funkcja nie jest dostępna we
wszystkich krajach).



**15-stykowy przewód sygnałowy D-
Sub**
(przewód sygnałowy mógł zostać
dołączony do monitora bezpośrednio
przed wysyłką)



Przewód audio

UWAGA

- Akcesoria mogą wyglądać nieco inaczej niż elementy pokazane na rysunku.
- Dla zachowania zgodności ze standardami określonymi dla tego produktu, należy stosować jedynie ekranowane przewody sygnałowe (15-stykowy przewód D-Sub czy DVI-D) wyposażone w rdzenie ferrytowe.

- Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora należy się upewnić, że monitor, system komputerowy i inne dołączone urządzenia są wyłączone.

Mocowanie i zdejmowanie podstawki

1. Połóż monitor skierowany ekranem w dół na poduszce lub miękkiej tkaninie.



2. Zmontuj podstawkę z nóżką podstawy.

Upewnij się, aby przez przypadek nie usunąć zawleczonej blokującej oraz ustaw podstawkę w kierunku przedstawionym na ilustracji.



Ostrzeżenie

- Taśmę i zawleczkę blokującą można zdjąć tylko wtedy, gdy podstawka jest podciągnięta do góry. W przeciwnym razie wystające części podstawki mogą zranic użytkownika.
- Ostrożne obchodzenie się z produktem: Przy podnoszeniu lub przenoszeniu produktu nie należy trzymać ani dotykać przedniej części panelu LCD. Jeśli tak się stanie, panel ulegnie zniszczeniu. (Proszę trzymać za stojak lub plastikową osłonę produktu.)

- Przekręć śrubkę znajdującą się na spodzie podstawki zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby umocować podstawę.



- Po podłączeniu żeńskiej części kabla podnieś i przekręć monitor tak, aby był skierowany do przodu.
- Aby zdemontować podstawę i oddzielić ją od monitora, należy przekręcić śrubkę znajdującą się na spodzie podstawki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ważne


- Na tej ilustracji przedstawiono ogólny model połączenia. Twój monitor może się różnić od elementów pokazanych na rysunku.
- Nie przenoś monitora w pozycji do góry nogami, trzymając go tylko za podstawę. Monitor może upaść i ulec uszkodzeniu lub zranić Cię w stopę.

Ustawianie pozycji wyświetlacza


-Po złożeniu wyreguluj kąt nachylenia, jak pokazano poniżej.

- Wypróbuj różne sposoby wyregulowania pozycji panelu w celu zapewnienia sobie maksymalnego komfortu.


- Zakres przechylenia : -5° do 15°

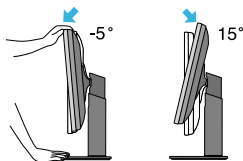


- Zakres obrotu : 356°

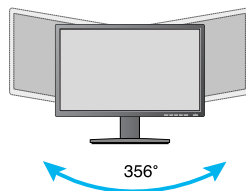


- Zakres wysokości: maksymalnie 110,0mm (4,33 cala)

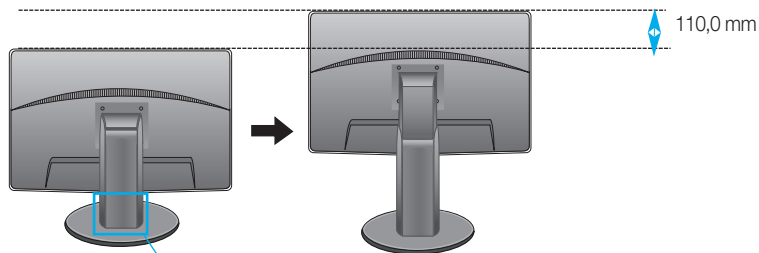

* Aby dostosować wysokość, wyjmij zawleczkę blokującą.

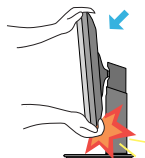

- Regulując kąt nachylenia ekranu, nie wkładaj palców między główną część monitora i nóżkę. Możesz sobie przyciąć palce.



- Kiedy wyregulujesz wysokość ekranu, nie kładź palca(e) między monitora i stojaka podstawy. Może zranić palec (palc).

Ostrzeżenie

- Po wyjęciu wtyczki blokującej nie trzeba wkładać jej ponownie, aby dopasować wysokość monitora.


Ergonomia

- W celu zachowania wygodnej i ergonomicznej pozycji widzenia zaleca się, aby kąt odchylenia monitora od pionu nie przekraczał pięciu stopni.


Użycie funkcji obracania

- Funkcja Pivot (Obracanie) umożliwia obrócenie ekranu o 90 stopni zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

1. Ustaw monitor w maksymalnym zakresie wysokości, aby skorzystać z funkcji obracania.
2. Ustawienie poziome i pionowe – możesz obracać ekran monitora o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Podczas obracania ekranu monitora należy zachować szczególną ostrożność i unikać uderzenia głównej części monitora (ekran i obudowa przednia) w podstawkę. W przypadku uderzenia głównej części monitora w podstawkę, może nastąpić pęknięcie podstawki.

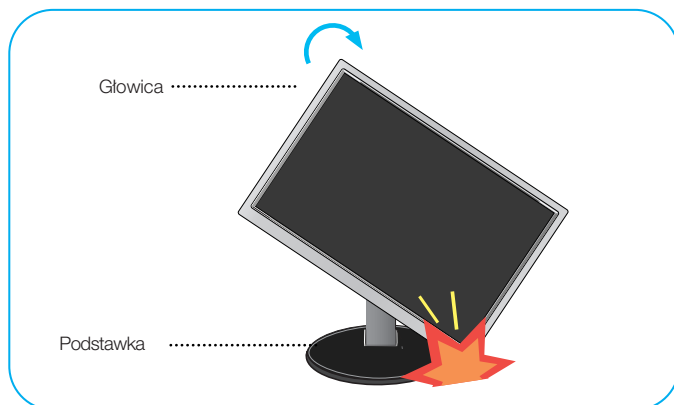

3. Podczas obracania ekranu należy uważać na przewody.

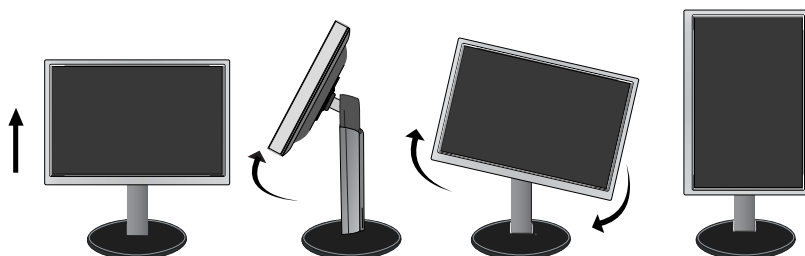


Podłączanie do komputera

1. Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora należy się upewnić, że monitor, system komputerowy i inne dołączone urządzenia są wyłączone.
2. Podłącz przewód sygnału wejściowego **1** i przewód zasilania **2** w odpowiedniej kolejności, a następnie dokręć śrubę zabezpieczającą przewód sygnału wejściowego..


- A** Podłącz przewód DVI-D (sygnału cyfrowego) **C** Podłącz kabel Audio
- B** Podłącz przewód D-Sub (sygnału analogowego)

UWAGA

- Jest to uproszczony rysunek tyłu monitora.
- Ten rysunek odnosi się do modelu ogólnego. Twój monitor może się różnić od przedstawionego na ilustracji.

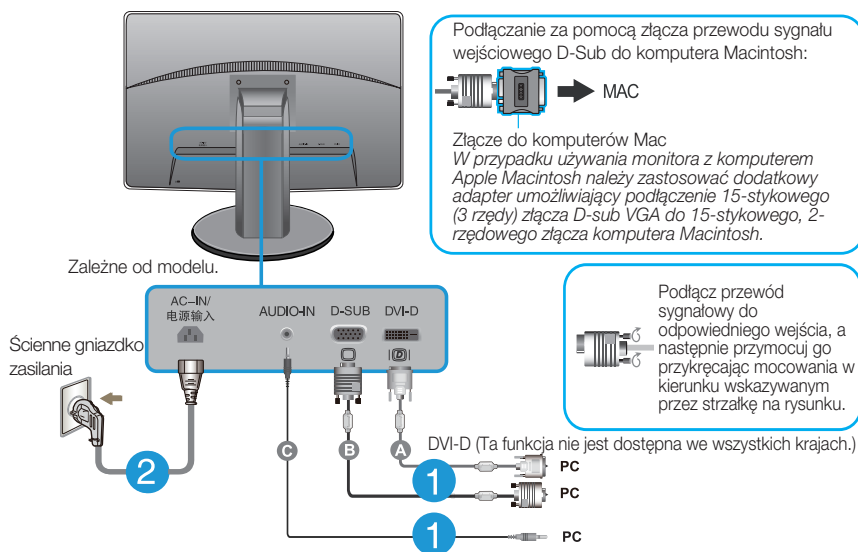

3. Naciśnij przycisk power (zasilanie) na przednim panelu, aby włączyć zasilanie. Po włączeniu monitora funkcja Self Image Setting Function (automatyczne ustawianie obrazu) jest włączana automatycznie. (Tylko tryb analogowy)

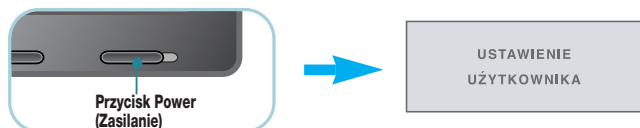


UWAGA

„Funkcja automatycznego ustawiania obrazu”? Ta funkcja zapewnia optymalne ustawienia monitora. Gdy użytkownik po raz pierwszy podłączy monitor do komputera, funkcja ta automatycznie dostosuje ustawienia wyświetlacza optymalnie do sygnałów wejściowych.

Funkcja „AUTO” (Auto)? Gdy podczas używania urządzenia lub po zmianie rozdzielczości wystąpią takie problemy jak rozmazany ekran, rozmazane litery, migotanie ekranu lub przekrzywienia ekranu, naciśnij przycisk funkcji „AUTO” (Auto), aby poprawić rozdzielczość.

Przyciski na panelu przednim

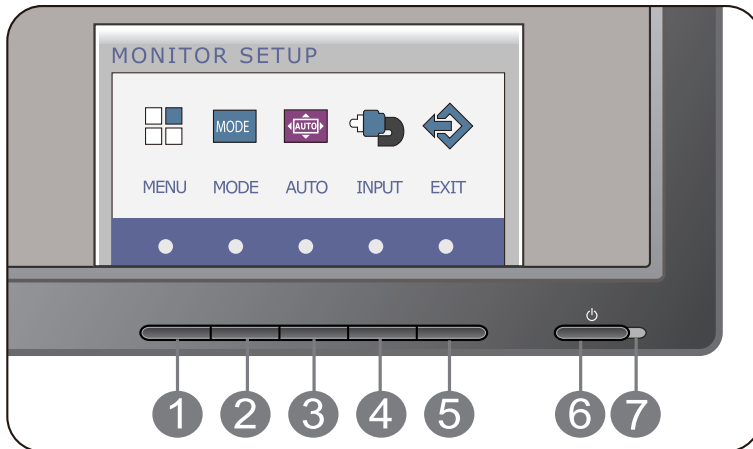

1 Przycisk MENU

OSD ZABLOKOWANE


OSD ODBLOKOWANE

OSD ZABLOKOWANE/ODBLOKOWANE
Funkcja ta umożliwia blokowanie bieżących ustawień sterowania, tak aby nie mogły być zmienione nieumyślnie. Naciśnij przycisk MENU i przytrzymaj przez kilka sekund. Powinien się pojawić komunikat „OSD ZABLOKOWANE”.


W każdej chwili możesz odblokować przyciski sterujące menu ekranowego, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk MENU (Menu). Powinien się pojawić komunikat „OSD ODBLOKOWANE”.

2 Przycisk MODE

Więcej informacji można znaleźć na stronie 20–21.



3 Przycisk AUTO (Auto)



Automatyczne dostrajanie obrazu
Podczas zmiany ustawień monitora, należy zawsze przed wejściem do menu ekranowego nacisnąć przycisk AUTO (Auto). (Tylko tryb analogowy)
Pozwala to na automatyczne dopasowanie parametrów wyświetlanego obrazu do bieżącej rozdzielczości.

Optymalne rozdzielczości to

IPS231P : 1920 x 1080

4 Przycisk INPUT (Przycisk SOURCE (Źródło))

W przypadku połączenia dwóch sygnałów wejściowych można wybrać żądany sygnał (D-SUB/DVI). Gdy dostępny jest tylko jeden sygnał, jest on wykrywany automatycznie. Ustawieniem domyślnym jest D-Sub.

5 Przycisk EXIT

Wyjdź z OSD.

6 Przycisk zasilania

Przycisk ten jest przeznaczony do włączania i wyłączenia monitora.

7 wskaźnik zasilania

Jeśli wyświetlacz działa poprawnie (tryb pracy), wskaźnik zasilania pozostaje niebieski. Jeśli wyświetlacz jest w trybie uśpienia (tryb oszczędzania), wskaźnik zasilania miga na niebiesko.


Regulacja ekranu

Za pomocą systemu menu ekranowego ustawianie rozmiarów obrazu, jego pozycji i parametrów pracy monitora jest łatwe i szybkie.

W celu zaznajomienia użytkownika z elementami sterującymi poniżej podano krótki przykład.

Niniejszy rozdział zawiera opis dostępnych elementów regulacyjnych i wybieranych parametrów, które są dostępne za pomocą menu ekranowego.

Aby wykonać regulacje w menu ekranowym, należy postępować według poniższej procedury:

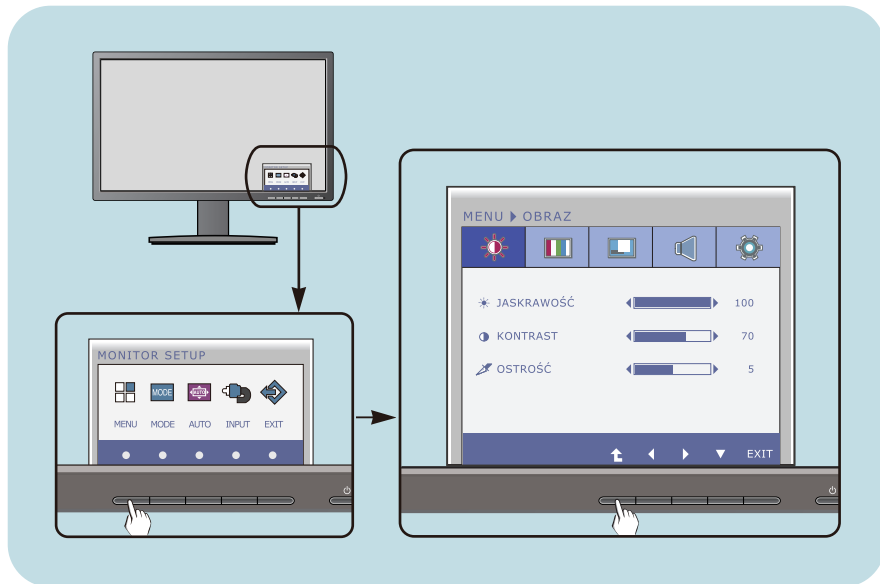

- 1 Naciśnij przycisk funkcyjny, aby wyświetlić menu OSD.
- 2 Aby przejść do wybranych funkcji, skorzystaj z odpowiednich przycisków.
- 3 Użyj przycisków ◀/▶ aby odpowiednio wyregulować obraz. Użyj przycisku ⬆ aby wybrać inne elementy podmenu.
- 4 Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z OSD.

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

W poniższej tabeli przedstawiono menu sterowania, regulacji i ustawień menu ekranowego (OSD).

DSUB : Wejście D-SUB(Sygnał analogowy)

DVI-D : Wejście DVI-D(Sygnał cyfrowy)

Menu główne	Podmenu	Obsługiwane sygnały	Opis
OBRAZ	JASKRAWOŚĆ KONTRAST OSTROŚĆ	DSUB DVI-D	Standardowe ustawienia obrazu.
KOLOR	TEMP. KOL. (UST. WST.) (UŻYTKOWNIK) CIEPŁA ŚREDNIA ZIMNA	DSUB DVI-D	Ustawienia temperatury kolorów.
	GAMMA RESETUJ KOLOR		
EKRAN	POZIOM PION	DSUB	Do ustawiania położenia ekranu
	ZEGAR FAZA	DSUB	Aby polepszyć wyrazistość, stabilność i ostrość ekranu
GŁOŚNOŚĆ		DSUB DVI-D	Zmiana głośności
INNE	JĘZYK WSKAŹNIK ZASILANIA	DSUB DVI-D	Aby dostosować stan ekranu do środowiska roboczego użytkownika
	BALANS BIELI	DSUB	
	SUPER ENERGY SAVING PROPORCJE OBRAZU USTAWIENIA FABRYCZNE	DSUB DVI-D	

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)


Menu główne	Podmenu	Obsługiwane sygnały	Opis
MODE	UŻYTKOWNIK	DSUB DVI-D	W tym trybie użytkownik może regulować wszystkie ustawienia. Może także ustawić tryb koloru Menu Głównego.
	FILM		Jest to tryb przystosowany do oglądania filmów wideo.
	TEKST		Jest to tryb przystosowany do czytania plików tekstowych.
	ZDJĘCIE		Jest to tryb przystosowany do oglądania zdjęć.
	sRGB		Jest to tryb przystosowany do standardu sRGB.

UWAGA

- Kolejność ikon może się różnić zależnie od modelu (13~21).

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

- ■ ■ Przedstawiono procedurę wybierania i regulacji parametrów w systemie menu ekranowego (OSD). Poniżej wymieniono ikony, ich nazwy oraz opisy wszystkich elementów pokazywanych w Menu.

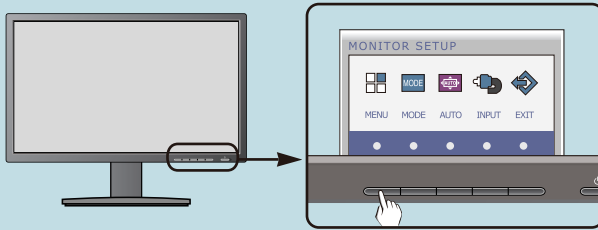

Naciśnij przycisk MENU, po czym pojawi się główne menu ekranowe (OSD).

Nazwa menu — MENU > OBRAZ

Ikony —

Podmenu —

Podpowiedź przycisku —

- EXIT : Wyjście
- ◀▶ : Regulacja (Zwiększ/Zmniejsz)
- ▼ : Wybierz inne podmenu
- ▲ : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu

UWAGA

- Języki OSD (menu ekranowego) na monitorze mogą się różnić od przedstawionych w podręczniku.


Menu główne

Podmenu

Opis



OBRAZ

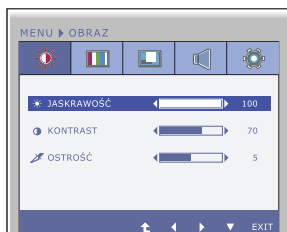

JASKRAWOŚĆ Do ustawiania jasności ekranu.

KONTRAST Do ustawiania kontrastu ekranu.

OSTROŚĆ Do ustawiania wyrazistości ekranu.

- **EXIT** : Wyjście
- ◀ : Zmniejsz
- ▶ : Zwiększ
- ▼ : Wybierz inne podmenu
- ⬆ : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

Menu główne	Podmenu	Opis
-------------	---------	------






KOLOR

Tryb UST. WST.



Tryb UŻYTKOWNIK

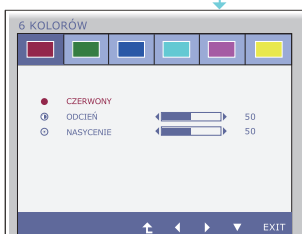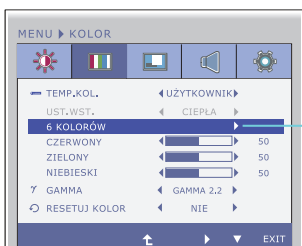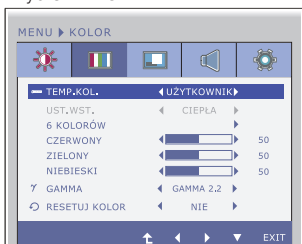

- **EXIT** : Wyjście
- ◀ : Zmniejsz
- ▶ : Zwiększ
- ▼ : Wybierz inne podmenu
- ⤴ : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu

RESETUJ KOLOR

Usuwa ustawienia kolorów i przywraca fabryczne ustawienia domyślne dla bieżącego urządzenia wejściowego.

TEMP. KOL.

Aby dokonać regulacji kolorów na ekranie, wybierz ustawienie UST. WST. lub UŻYTKOWNIK.

UST. WST.

Wybierz wstępnie określoną temperaturę kolorów.

- **CIEPŁA**: Ustaw temperaturę kolorów na ciepłą.
- **SREDNIA**: Ustaw temperaturę kolorów na średnią.
- **ZIMNA**: Ustaw temperaturę kolorów na zimną.

UŻYTKOWNIK

6 KOLORÓW

Aby sprostać wymaganiom użytkownika, opcja ta umożliwi ustawienie oraz zapisanie odcienia i nasycenia sześciu kolorów (CZERWONY/ZIELONY/ NIEBIESKI/ BŁĘKITNY/AMARANTOWY/ŻÓŁTY),

ODCIEN

Regulacja odcienia obrazu.

NASYCENIE

Regulacja ostrości kolorów na ekranie. Wybranie mniejszych wartości powoduje uzyskanie słabszej ostrości kolorów i jaśniejszych barw, zaś większe wartości oznaczają większą ostrość kolorów i ciemniejsze barwy.

CZERWONY

Ustaw własne poziomy koloru czerwonego.

ZIELONY

Ustaw własne poziomy koloru zielonego.



NIEBIESKI

Ustaw własne poziomy koloru niebieskiego.


GAMMA

Do ustawiania własnej wartości współczynnika gamma. : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6

Wysokie wartości współczynnika gamma powodują wyświetlanie bladych obrazów, a niskie – wyświetlanie obrazów ciemnych.



Menu główne	Podmenu	Opis
 EKRAN		
	POZIOM	Do przesuwania obrazu w lewo i w prawo.
	PION	Do przesuwania obrazu w górę i w dół.
	ZEGAR	Ta funkcja służy do minimalizacji pionowych pasków lub pasm widocznych w tle ekranu. Zmienia ona także poziomy rozmiar ekranu.
<ul style="list-style-type: none">▪ EXIT : Wyjście▪ ◀ : Zmniejsz▪ ▶ : Zwiększ▪ ▼ : Wybierz inne podmenu▪ ⬆ : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu	FAZA	Do ustawiania ostrości ekranu. Ta funkcja umożliwia usunięcie poziomych szumów oraz zwiększenie czytelności i ostrości obrazu znaków.

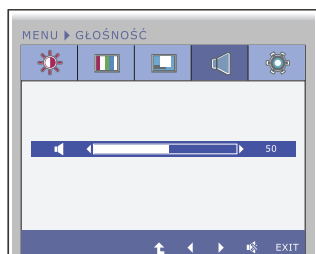GŁOŚNOŚĆ



Dostosuj głośność słuchawek/głośnika.

- **EXIT** : Wyjście
- ◀ : Zmniejsz
- ▶ : Zwiększ
- 🔇 : Wyciszenie dźwięku włączone
- ⬆ : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu

Menu główne	Podmenu	Opis
 INNE	JĘZYK	Służy do wyboru języka, w którym są wyświetlane nazwy elementów sterujących.
	WSKAŹNIK ZASILANIA	Ta funkcja służy do włączania lub wyłączenia wskaźnika zasilania na panelu przednim monitora. Wybranie opcji wyłączenia spowoduje, że wskaźnik zostanie wyłączony. Wybranie w dowolnym czasie opcji włączenia spowoduje, że wskaźnik będzie automatycznie włączony.
<ul style="list-style-type: none">■ EXIT : Wyjście■ ◀ : Zmniejsz■ ▶ : Zwiększ■ ▼ : Wybierz inne podmenu■ ⬆ : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu	BALANS BIELI	Jeśli wyjście karty wideo ma parametry inne niż wymagane w specyfikacji, poziomy kolorów mogą się pogorszyć z powodu zniekształceń sygnału wideo. Za pomocą tej funkcji reguluje się poziom sygnału, aby go dopasować do standardowego poziomu wyjścia karty wideo w celu uzyskania optymalnego obrazu. Funkcję tę należy uaktywnić, kiedy na ekranie są kolory białe i czarne.
	SUPER ENERGY SAVING	Jeśli funkcja oszczędzania energii SUPER ENERGY SAVING jest włączona (WŁ) to oszczędność energii może sięgać nawet 25%. LG zlicza te wartości na podstawie "odbieranego sygnału wideo".
	PROPORCJE OBRAZU	Ustawienie rozmiaru obrazu. - PANORAMA: Dopasowanie obrazu do rozmiaru ekranu. - ORYGINAŁ: Automatyczna regulacja proporcji obrazu w zależności od sygnału wejściowego.
	USTAWIENIA FABRYCZNE	Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych z wyjątkiem ustawienia „Język”. Naciśnij przycisk ◀ , ▶ aby natychmiast przywrócić ustawienia fabryczne.



PANORAMA



ORYGINAŁ


* Jeżeli sygnał wejściowy posiada zalecaną rozdzielczość równą 1920 x 1080, funkcja PROPORCJE OBRAZU jest niedostępna.

UWAGA


- Jeśli to nie poprawi obrazu na ekranie, należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. W razie potrzeby należy ponownie użyć funkcji BALANS BIELI. Funkcja ta może być włączona tylko wtedy, gdy sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym.

Wybieranie i regulacja w menu ekranowym (OSD)

- ■ ■ Przedstawiono procedurę wybierania i regulacji parametrów w systemie menu ekranowego (OSD). Poniżej wymieniono ikony, ich nazwy oraz opisy wszystkich elementów pokazywanych w Menu.

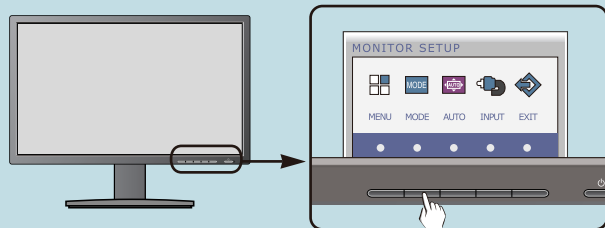

Naciśnij przycisk MODE po czym pojawi się główne menu ekranowe (OSD).

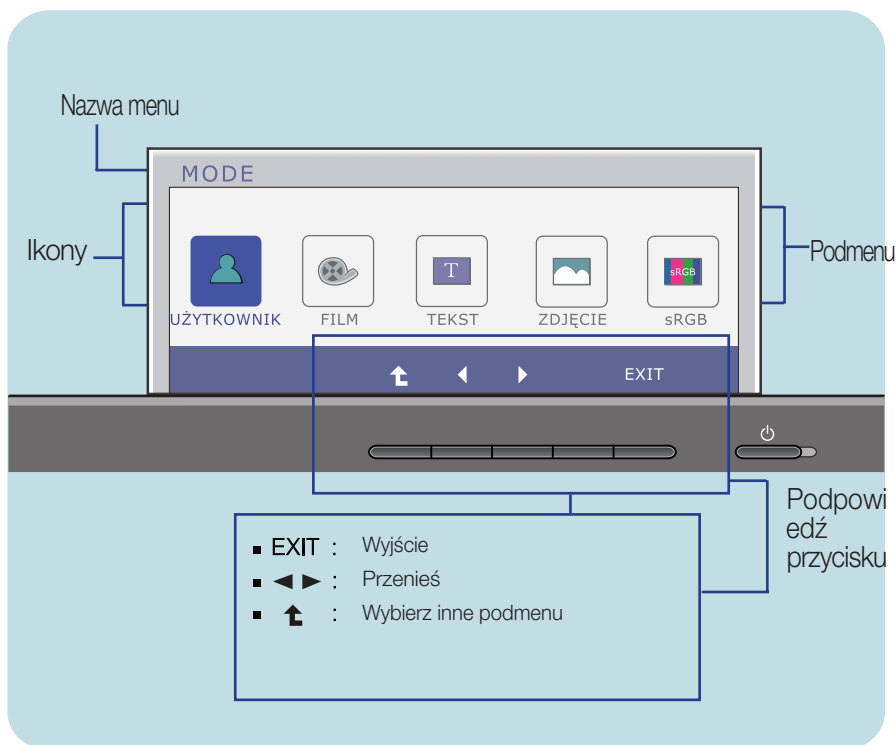


UWAGA

- Języki OSD (menu ekranowego) na monitorze mogą się różnić od przedstawionych w podręczniku.




MODE

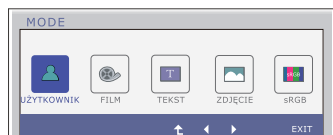


UŻYTKOWNIK

W tym trybie użytkownik może regulować wszystkie ustawienia. Może także ustawić tryb koloru Menu Głównego.

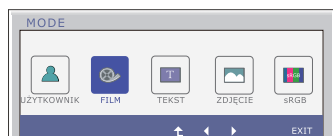


FILM

Jest to tryb przystosowany do oglądania filmów wideo.

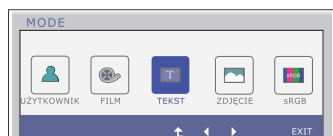


TEKST

Jest to tryb przystosowany do czytania plików tekstowych.

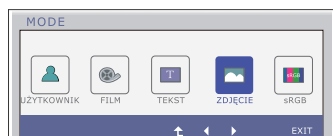

ZDJĘCIE

Jest to tryb przystosowany do oglądania zdjęć.

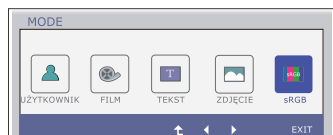

sRGB

Jest to tryb przystosowany do standardu sRGB.

- **EXIT** : Wyjście
- **◀ ▶** : Przeniesienie
- **⬆** : Uruchom ponownie, aby wybrać podmenu

Przed wezwaniem serwisu sprawdź następujące symptomy.

Brak obrazu	
<ul style="list-style-type: none">● Czy przewód zasilania monitora jest podłączony● Czy wskaźnik zasilania świeci?● Czy wskaźnik zasilania miga?● Czy na ekranie pojawił się komunikat „OUT OF RANGE” (Złe ustawienia)?● Czy na ekranie pojawił się komunikat „CHECK SIGNAL CABLE” (Sprawdź przewód sygnałowy)?	<ul style="list-style-type: none">● Sprawdź, czy przewód zasilania monitora jest poprawnie włączony do gniazda sieciowego.● Naciśnij przycisk Power (Zasilanie)● Jeśli monitor jest w trybie oszczędzania energii, spróbuj poruszyć myszą lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby przywrócić obraz na ekranie.● Spróbuj włączyć komputer● Ten komunikat pojawia się, kiedy sygnał z komputera (karty wideo) jest poza zakresem częstotliwości poziomej lub pionowej monitora. Zajrzyj do rozdziału „Dane techniczne” w niniejszym podręczniku i ponownie skonfiguruj monitor.● Ten komunikat pojawia się, kiedy nie jest podłączony przewód sygnałowy między komputerem a monitorem. Sprawdź przewód sygnałowy i spróbuj ponownie.

Czy na ekranie pojawił się komunikat „OSD ZABLOKOWANE” ?	
<ul style="list-style-type: none">● Czy po naciśnięciu przycisku MENU na ekranie pojawił się komunikat „OSD ZABLOKOWANE” ?	<ul style="list-style-type: none">● Możesz zabezpieczyć bieżące ustawienia sterowania, tak aby nie mogły być zmienione nieumyślnie. W każdej chwili możesz odblokować elementy sterujące menu ekranowego, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk MENU: pojawi się komunikat „OSD odblokowane”.

Wyświetlany obraz jest nieprawidłowy

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Pozycja obrazu jest nieprawidłowa | <ul style="list-style-type: none">● Naciśnij przycisk AUTO (Auto), aby automatycznie wyregulować obraz w sposób optymalny.
Jeśli wyniki są niezadowalające, wyreguluj pozycję obrazu za pomocą ikon pozycji H i V w menu ekranowym. |
| <ul style="list-style-type: none">● W tle ekranu widoczne są pionowe paski lub pasma. | <ul style="list-style-type: none">● Naciśnij przycisk AUTO (Auto), aby automatycznie wyregulować obraz w sposób optymalny. Jeśli wyniki są niezadowalające, zmniejsz pionowe paski lub pasma za pomocą ikony ZEGAR w menu ekranowym. |
| <ul style="list-style-type: none">● Na obrazie pojawia się szum poziomy lub znaki nie są odtwarzane czytelnie. | <ul style="list-style-type: none">● Naciśnij przycisk AUTO ((Auto), aby automatycznie wyregulować obraz w sposób optymalny. Jeśli wyniki są niezadowalające, zmniejsz poziome paski za pomocą ikony FAZA w menu ekranowym.● Uruchom Panel sterowania -> Ekran -> Właściwości i zmień parametry obrazu na optymalną rozdzielczość lub dostosuj go do idealnego ustawienia. Ustaw głębię kolorów większą niż 24-bitowa (True Color). |

Ważne

- Uruchom Panel sterowania -> Ekran -> Właściwości i sprawdź, czy częstotliwość lub rozdzielczość uległy zmianie. Jeśli tak, przywróć ustawienia karty graficznej do optymalnej rozdzielczości.
- Jeśli zalecana rozdzielczość (optymalna rozdzielczość) nie jest wybrana, wyświetlane litery mogą być rozmazane, a obraz może być przyciemniony, przycięty lub skośny. Upewnij się, że wybrana została zalecana rozdzielczość.
- Metody konfiguracji mogą być różne w przypadku różnych komputerów i systemów operacyjnych, a wspomniana wyżej rozdzielczość może nie być obsługiwana przez kartę wideo. W takim przypadku należy zapytać producenta komputera lub karty wideo.

Wyświetlany obraz jest nieprawidłowy

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Wyświetlany obraz jest monochromatyczny lub jest nienormalny.● Ekran migocze. | <ul style="list-style-type: none">● Sprawdź, czy przewód sygnałowy jest poprawnie podłączony i w razie potrzeby zabezpiecz wtyk, używając śrubokrętu.● Sprawdź, czy karta wideo w komputerze jest poprawnie włożona do gniazda● W Panelu sterowania – Ustawienia ustaw definicję koloru na wyższą niż 24 bity (true color).● Sprawdź, czy został wybrany tryb przeplotu. Jeśli tak, zmień rozdzielczość na optymalną. |
|--|--|

Czy na ekranie widać komunikat „Nierozpoznany monitor, znaleziono monitor Plug & Play (VESA DDC)”?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Czy jest zainstalowany sterownik monitora? | <ul style="list-style-type: none">● Koniecznie zainstaluj sterownik monitora z CD (lub dyskietki), które są dostarczone wraz z monitorem. Sterownik można także pobrać z witryny sieci web o adresie: http://www.lg.com.● Sprawdź, czy karta wideo obsługuje funkcję Plug & Play. |
|--|--|

Dane techniczne

Ekran	58,4 cm (23-calowy) płaski panel z aktywną matrycą TFT LCD Pokrycie antyodblaskowe Przekątna obszaru widzialnego : 58,4 cm 0,265 x 0,265 mm (Rozmiar piksela)		
Wejście synchronizacji	Częst. pozioma Częst. pionowa Rodzaj wejścia	30 kHz do 83 kHz (Automatycznie) 56 Hz do 75 Hz (Automatycznie) Oddzielna synchronizacja Cyfrowe	
Wejście wideo	Wejście sygnałowe Rodzaj wejścia	Złącze D-Sub, 15-stykowe Złącze DVI-D (Cyfrowe) Analogowe RGB (0,7 Vp-p/75 omów), Cyfrowe	
Rozdzielczość	Maks. Zalecane	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Cyfrowe), DDC 2AB (Analogowe)		
Zużycie energii	Włączony Czuwanie Wyłączony	: 35 W (średnio) ≤ 0,3 W ≤ 0,3 W	
Wymiary i masa	Z podstawą	Bez podstawy	
	Szerokość	54,82 cm (21,58 cala)	54,82 cm (21,58 cala)
	Wysokość	36,67 cm (14,43 cala) (Min.) 47,67 cm (18,76 cala) (Max.)	33,49 cm (13,18 cala)
	Głębokość	22,44 cm (8,83 cala)	5,63 cm (2,21 cala)
	Masa (bez opakowania)	4,8 kg (10,64 funta)	
Zakres	Przechył Zakres obrotu Regulacja wysokości	-5° do 15° 356° 110 mm / 4,33 cala	
Zasilanie	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A		
Warunki otoczenia	Warunki pracy Temperatura Wilgotność Warunki przechowywania Temperatura Wilgotność	10 °C do 35 °C 10 % do 80 % bez kondensacji -20 °C do 60 °C 5 % do 90 % bez kondensacji	
Podstawka	Przyłączona (<input type="checkbox"/>), Odłączona (<input type="checkbox"/>)		
Przewód zasilający	Przeznaczony do ściennego gniazdka zasilania		
UWAGA	<ul style="list-style-type: none"> Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 		

Tryby wstępnie ustawione (Rozdzielczość)

Tryby wyświetlania (Rozdzielczość)	Częst. pozioma (kHz)	Częst. pionowa (Hz)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 1024 x 768	48,363	60
7 1024 x 768	60,123	75
8 1152 x 864	67,500	75
9 1280 x 1024	63,981	60
10 1280 x 1024	79,976	75
11 1680 x 1050	65,290	60
*12 1920 x 1080	67,500	60

*Tryb zalecany

Wskaźnik

Tryb pracy	Kolor LED
Włączony	Niebieski
Czuwanie	Migotanie (niebieski)
Wyłączony	Wyłączona

Niniejszy monitor jest przystosowany stosowania z zestawami do montażu ściennego lub urządzeniami transportowymi.



- 1.** Po przeniesieniu urządzenia w celu umieszczenia go ekranem do dołu należy ułożyć je na miękkiej szmatce lub poduszce, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.




- 2.** Oddziel główną część monitora od podstawy za pomocą śrubokrętu.

3. Instalacja zestawu do montażu ściennego.

Zestaw do montażu ściennego
(sprzedawany osobno)

Konstrukcja urządzenia umożliwia postawienie go na podstawie lub zawieszenie na ścianie za pomocą zestawu do montażu ściennego. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostarczaną razem z zestawem do montażu ściennego.

Podkładka mocowania do ściany

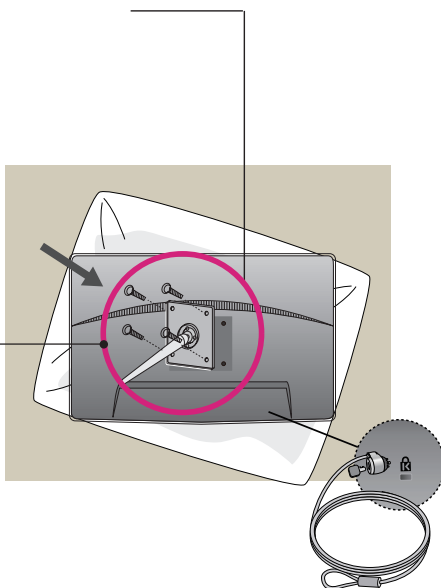

<Wymiary do montażu śrub>

Miejsce między otworami: 75 mm x 75 mm

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Połączone z linką bezpieczeństwa,
którą można kupić oddzielnie w
większości sklepów komputerowych.

UWAGA

- Należy zastosować zestaw do montażu ściennego oraz śrubki mocujące spełniające normy standardu VESA.
- Proszę użyć poniższego standardu VESA.
 - * 784,8 mm lub mniej (30,9 cali)
 - Grubość uchwyty ściennego: 2,6 mm
 - Śrubki: 4,0 mm (fi) x 0,7 mm (skok) x 10 mm (długość)
 - * 787,4 mm lub mniej (31,0 cali)
 - Należy zastosować uchwyt ścienny oraz śrubki zgodne ze standardem VESA.



Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się zapoznać z zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi (na dysku CD) powinna zawsze znajdować się pod ręką.

Model oraz numer seryjny URZĄDZENIA znajduje się z jego tyłu lub z boku. Zapisz je poniżej w razie potrzeby serwisowania.

MODEL _____

NR SERYJNY _____

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa
tel.: 0801-545454 (LGLGLG)
faks: 022-48-17-888
www.lge.pl

ENERGY STAR jest zestawem wytycznych związanych z oszczędzaniem energii, stworzonym przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA - Environmental Protection Agency).



Jako partner programu ENERGY STAR, firma LGE U.S.A. Inc. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia wytyczne normy ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej.